これは、何?と思ったら...



地上デジタルって

UHF帯の電波を使って行う放送で、2003年12月より一部の地域で放送が開始され 徐々に全国に拡大されます。現状のアナログ放送と比べて、高品質の映像と音声、更に データ放送が特長です。当初の放送内容は、アナログ放送と同じ放送や、それをハイビ ジョン化したものが中心となる予定です。(2003年9月現在)

i.LÍNKって何?

1本のケーブルで、デジタル映像や音声と接続機器の操作情報を伝えられる規格です。 本機では、2台までの当社製D-VHSビデオデッキなどの機器を操作できます。

lrシステムって

赤外線(Ir)リモコン信号を本機が出力することにより、ビデオデッキやDVDレコーダー などの動作を制御するしくみのことです。本機では、録画予約するときに使用します。

ピーキャス B-CASカード って何?

デジタル放送の視聴や録画のために必要なカード(本機に付属)です。 「使用許諾約款」に、同意いただいた上で、カードを本機に挿入し(『塗 64ページ) 登録ハガキを記入の上、ご返送ください。登録は無料です。

シーエス 110度CSって

東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)で、「プラットワン」や「スカパー!2」 など、有料放送を中心に多くの放送が行われています。 受信するには110度CSに対応したアンテナや、伝送機器が必要です。

電話接続しない と、使えない?

デジタル放送のペイ・パー・ビュー(見たい番組ごとに料金を払うサービス)や 視聴者参加番組などを利用する場合に必要です。

Tナビって何?

インターネットを利用したテレビ向けの双方向情報提供サービスの名称です。 Tナビ専用のホームページ(ポータルサイト)で、テレビ関連情報や生活便利情報 などの情報を閲覧できます。

Tナビを利用するには、ADSLなどのブロードバンドへの対応が必要です。

こんなときは、どうしたらいいの?(「テレビ編」をご覧ください)

番組表が表示されないとき

録画するには?

録画予約したけれど、何も録画されていない

衛星アンテナを取り付けたが、番組が映らない

DVDレコーダーやビデオデッキが何台かあるが、接続のしかたは? —(© 88~99ページ)

(© 61、62、80ページ)

(で 114ページ)

(電 24、26、88ページ)

(『宮 28、114ページ)


本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体 の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。


リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

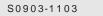

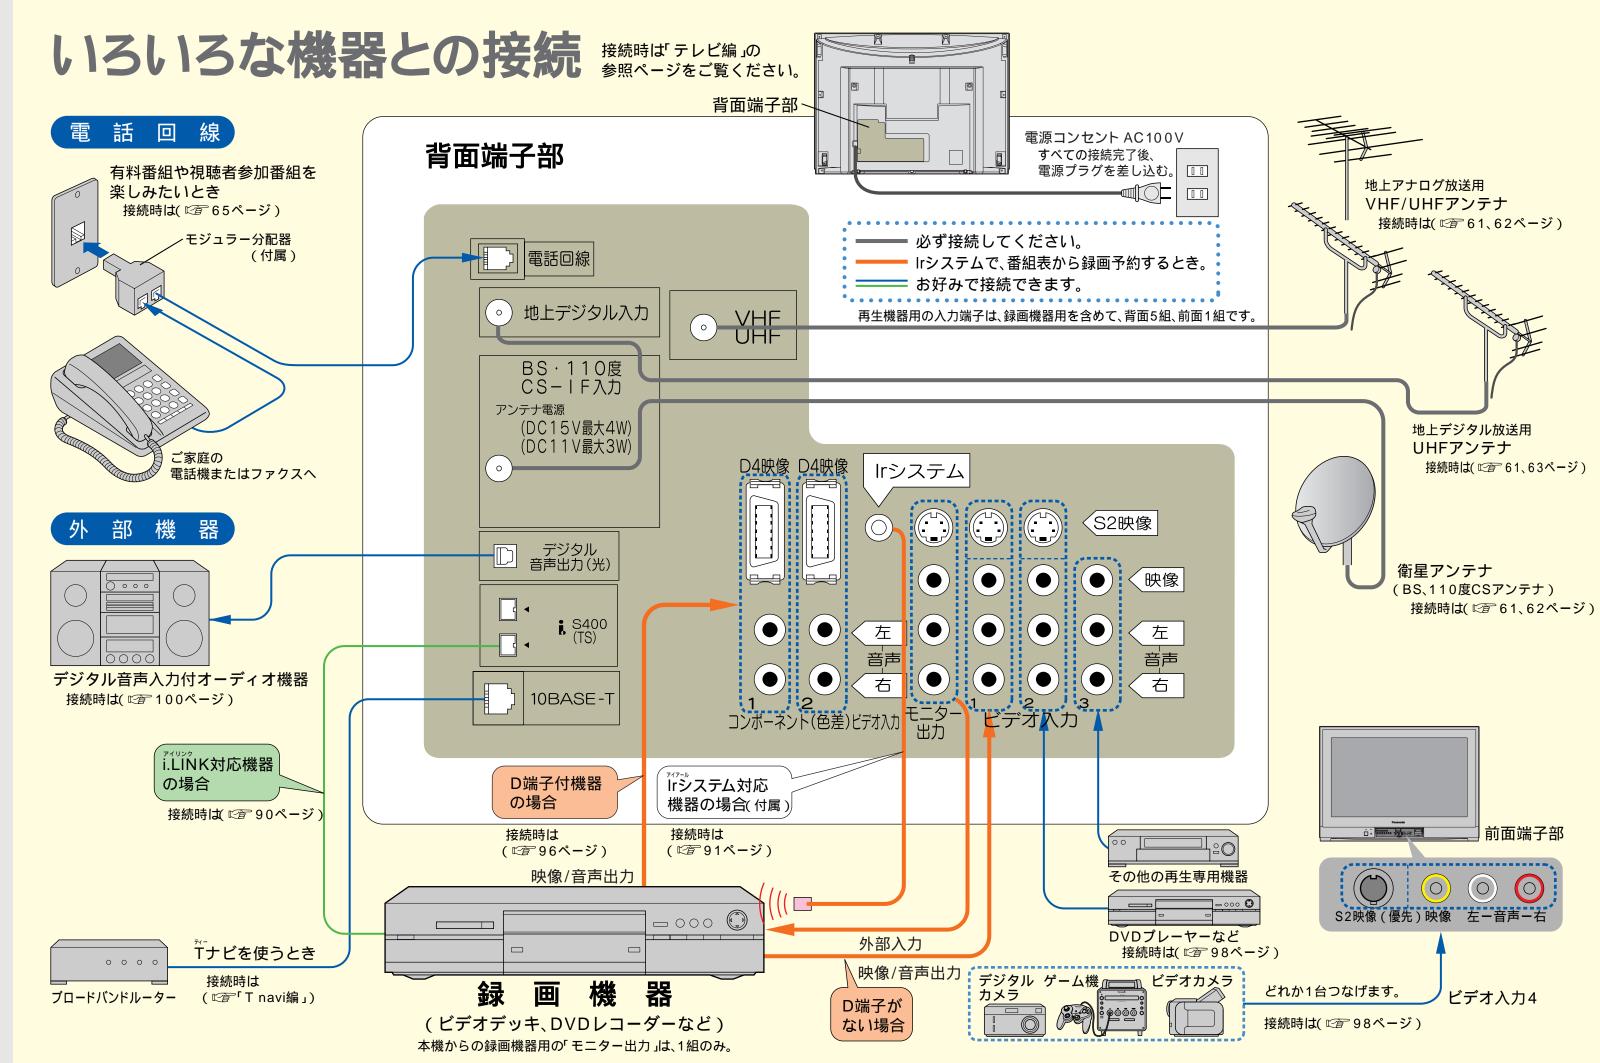

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ

品番 TH-36D50(36型) TH-32D50(32型) TH-28D50(28型)

T GIVE SI

もくじ

テレビを見る 番組表から テレビを見る、録画予約をする Tナビを使う

いろいろな機器との接続 これは、何?と思ったら..

このガイドは、TH-36D50と TH-32D50とTH-28D50共通

テレビを見る

見たい番組を選ぶときは

放送を選ぶ

2 チャンネルを

押すと点滅します。

押すと放送切換ボタン

が点滅します。

州 地上アナログ(地上A)放送

労別 地上デジタル(地上D)放送

(2) 110度CSデジタル放送

元の画面 テレビ放送の画面に戻る・

戻る 1つ前の画面に戻る

___(押すたびにCS1とCS2が切り換わる)

BS BSデジタル放送

困ったときは

リモコンで電源が入らないときに押す

青 赤 緑 黄

番組表

決定 ▶

変換

Å

GSUIDE

Panasonic

文字切換 ▼

番組表から見る(地上アナログ、地上デジタル、BS、110度CS)

されない場合があります

お切りください。

なるために...

されません。

最新の番組表をお使いに

テレビ本体の電源 主電源)を

切らずに、必ずリモコンで電源を

本機を初めてご使用のときや、

していた場合は、番組表は表示


約1週間以上本体の電源を「切」に

リモコンで電源を「切」にするか、

または、地上アナログ放送だけ

を4時間以上ご覧ください。

(2003年9月現在)

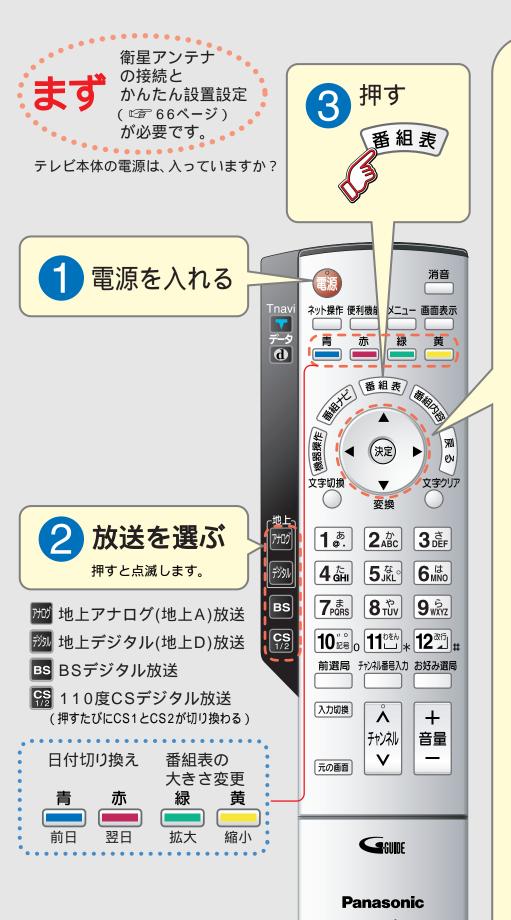



カーソルを合わせると番組名を表示します。

地上アナログ放送の番組表について

地上デジタル放送の番組表について

番組表は、BSデジタル放送のGガイド(メガポート放送)およびデジタル放送の電波の

BSデジタル放送のGガイドでのみの配信になりますので、必ず衛星アンテナが必要です。

番組データが表示されない場合は、その局を選んで、決定ボタンを押すと表示されます。

すきまで配信されます。本機はリモコンで電源「切」または地上アナログ放送を

次回の配信時刻は、Gガイドの受信確認をご覧ください。(© 78ページ)

Gガイド地域設定(でア 78ページ)の地域に登録されていない放送局は、

実際に放送を見ることができても、番組表には表示されません。

(受信可能であれば数分かかることもありますが表示されます。)

見ている間に、自動受信します。最大4時間かかります。(2003年9月現在)

お知らせ

今すぐ見ることのできる 番組を選んだときは、 今すぐ見るを選び、 決定する(番組が映る) ▼ 決定 選び ▼ → 決定する 放送予定の番組を選んだときは、 「見るだけ予約」ができます。 (1) 右ページの手順**5**の操作を行う (予約する <mark>を選び、決定する)</mark> (2)右ページの手順6の2で 見るだけを選ぶ。 (3)右ページの手順8の操作を行う。 (予約するを選び、決定する) テレビをご覧になっている場合は、 時刻になるとその番組が映ります。 ご注意


リモコンで電源を「切」にし、テレビが

映っていない場合は、予約番組は映り

ません。

番組表から

録画予約する (地上アナログ番組の例)

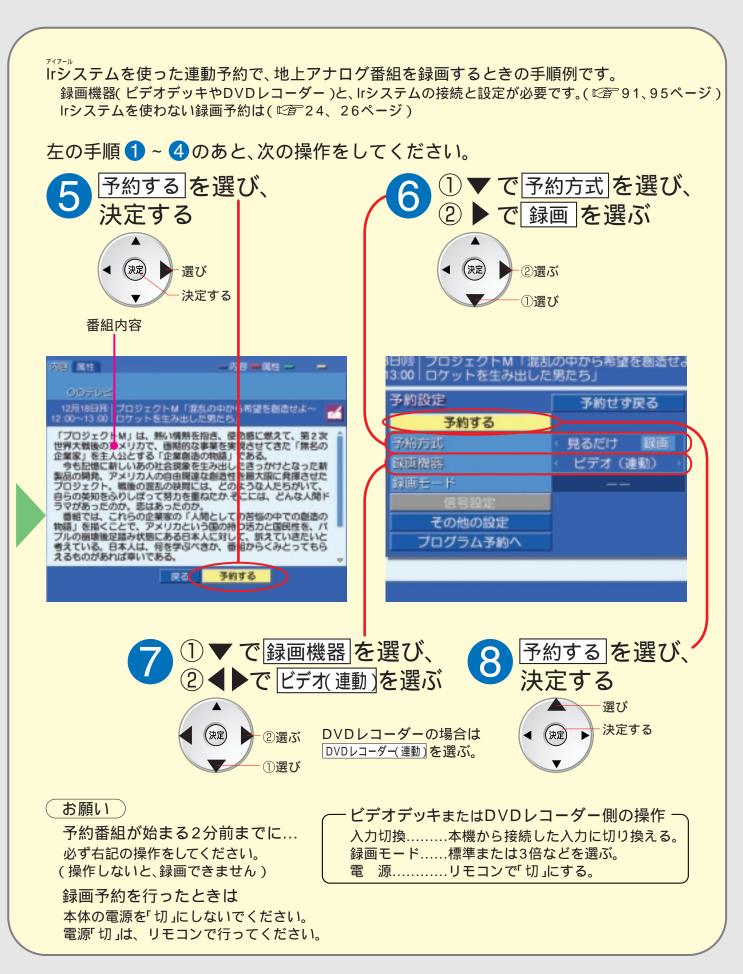


Tナビを使う (ご利用のためにはブロードバンド環境を ご準備いただく必要があります

テレビ

■ 戻る 進む × 中止 ○更新 ★ホーム / お好みページ アドレス 終了

(©T navi編5ページをご覧ください)

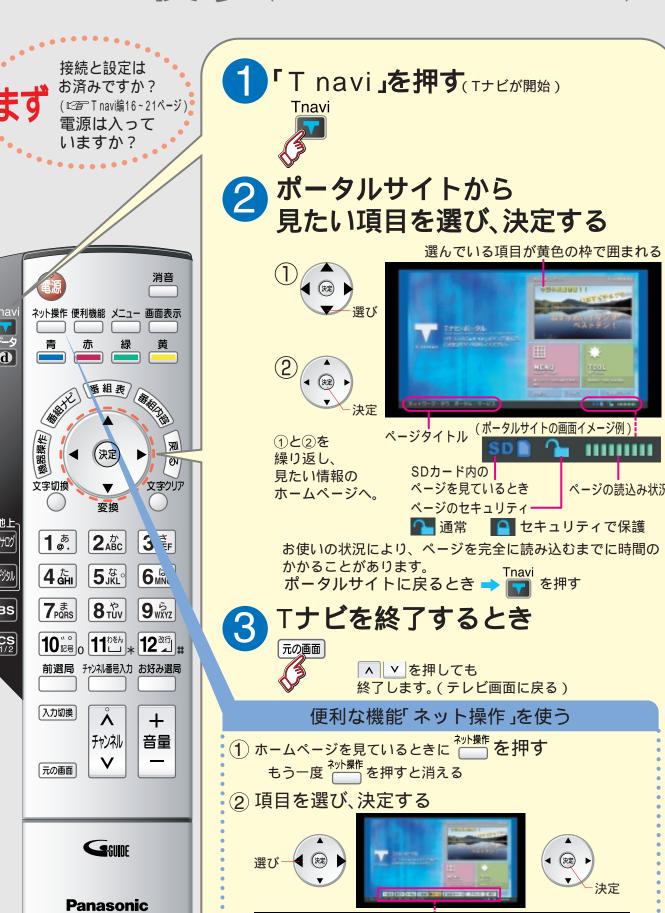

Gガイドは、ジェムスター社の登録商標です。